


WMC80_(CE)

KÄYTTÖOPAS JA TURVALLISUUSOHJEET

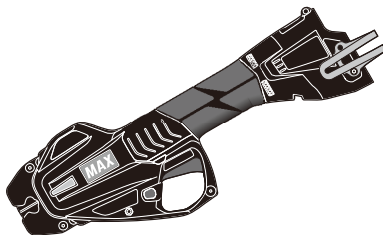

WMC80(CE)


SUOMI




VAROITUS

Perehdy työkalun tarroihin ja oppaaseen ennen sen käyttämistä. Jos varoituksia ei noudateta, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen. Pidä nämä ohjeet työkalun lähellä tulevaa käyttöä varten.


Kuva 1

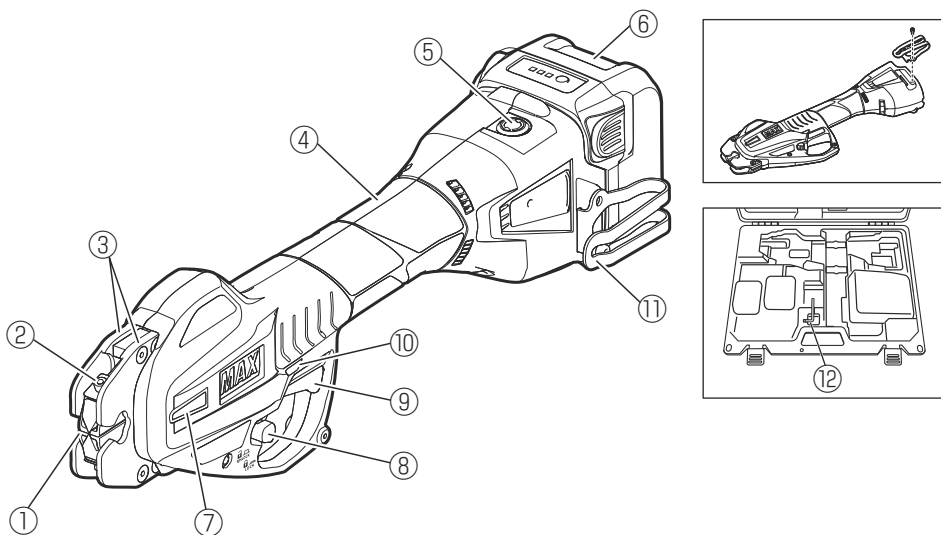


Kuva 2

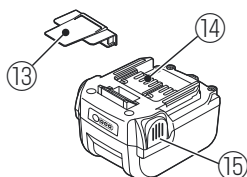


Kuva 3

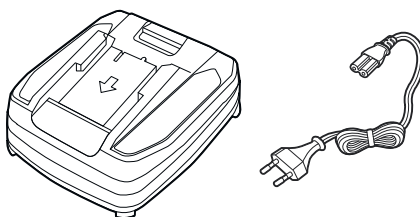


Kuva 4

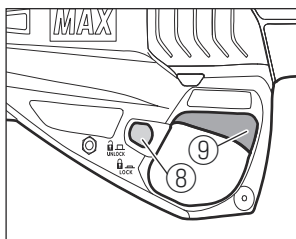


Kuva 5

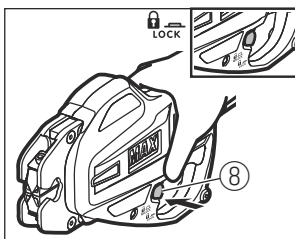


Kuva 6

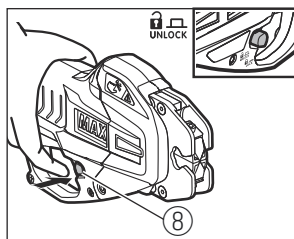


Kuva 7

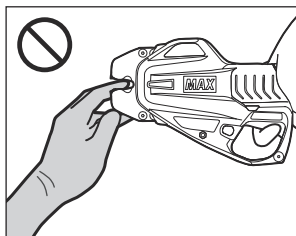


Kuva 8

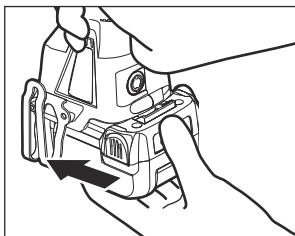


Kuva 9

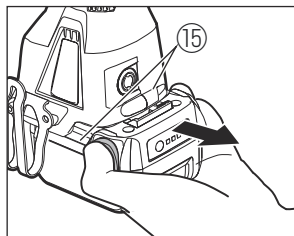


Kuva 10

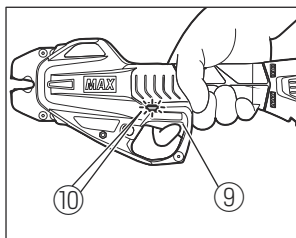


Kuva 11

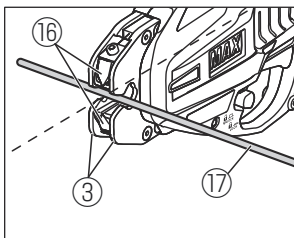


Kuva 12

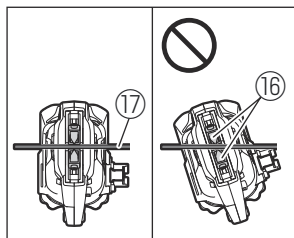


Kuva 13

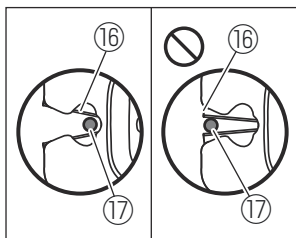


Kuva 14

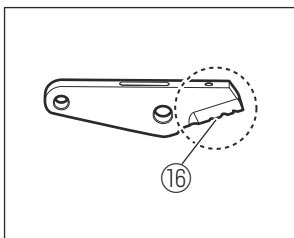


Kuva 15

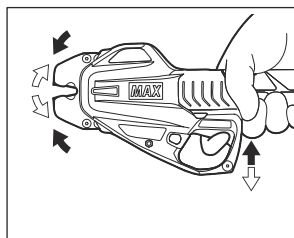


Kuva 16

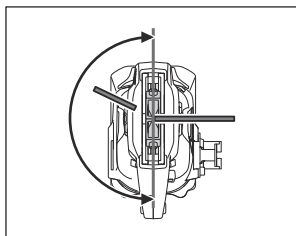


Kuva 17

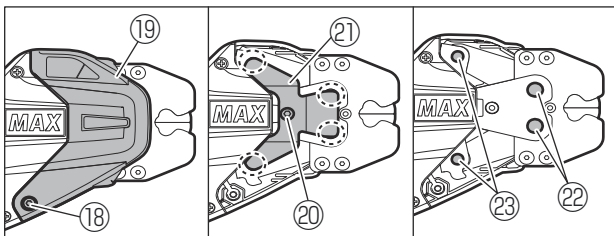


Kuva 18

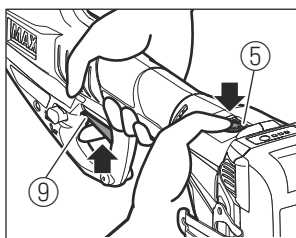


Kuva 19

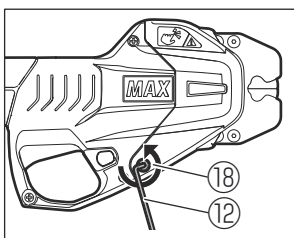


Kuva 20

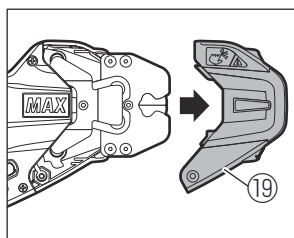


Kuva 21

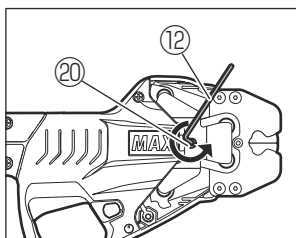


Kuva 22

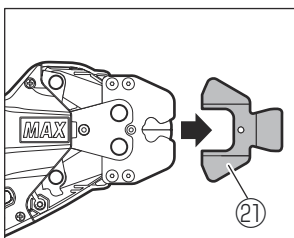


Kuva 23

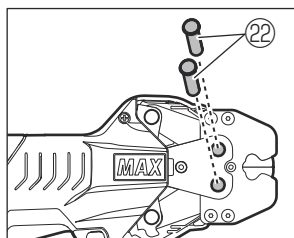


Kuva 24

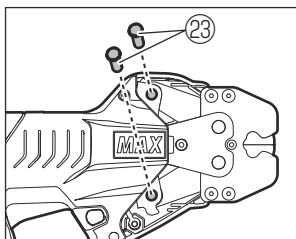


Kuva 25

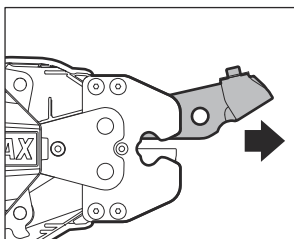


Kuva 26

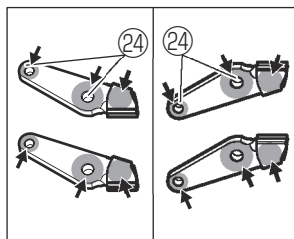


Kuva 27

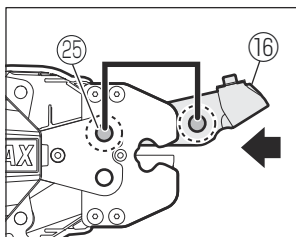


Kuva 28

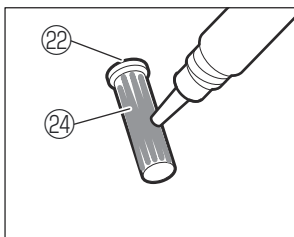


Kuva 29

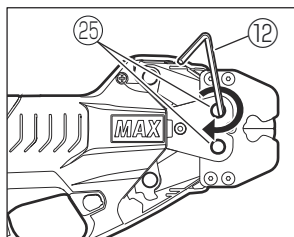


Kuva 30

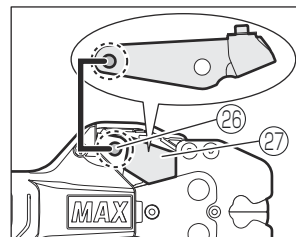


Kuva 31

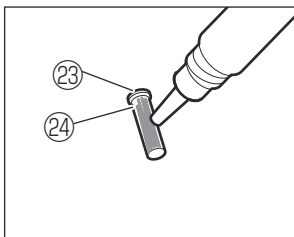


Kuva 32

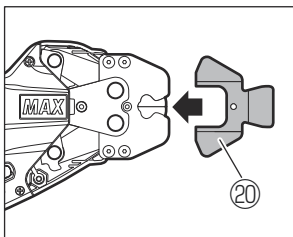


Kuva 33

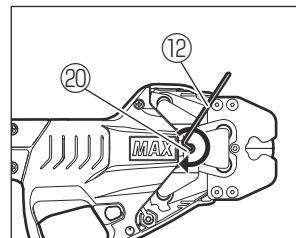


Kuva 34

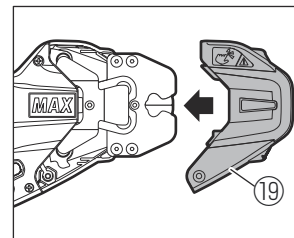


Kuva 35

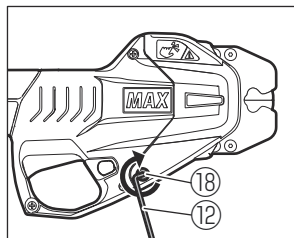


Kuva 36

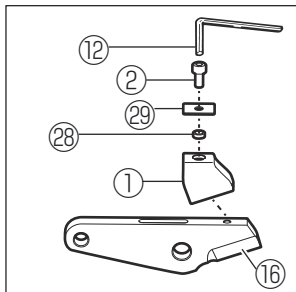


Kuva 37

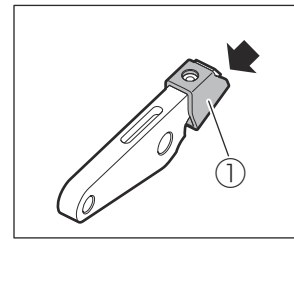


Kuva 38

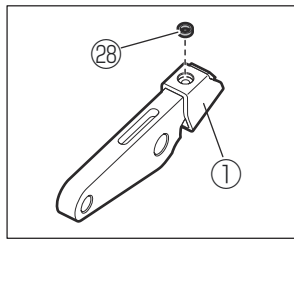


Kuva 39

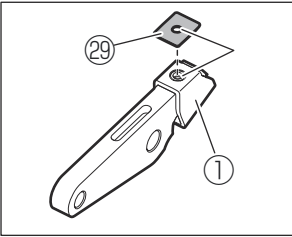




Kuva 40

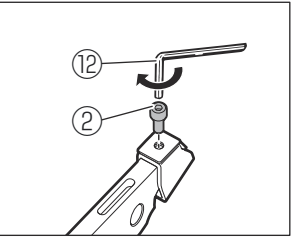


Kuva 41

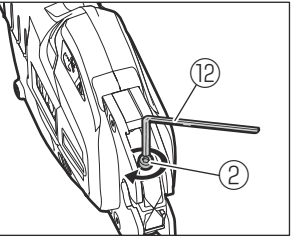


Kuva 42

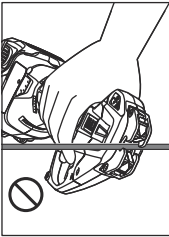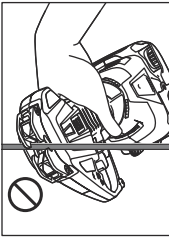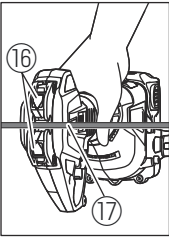

Kuva 43

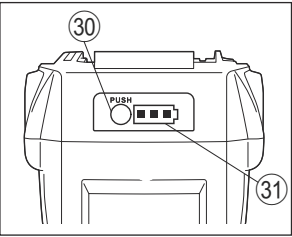

Kuva 44

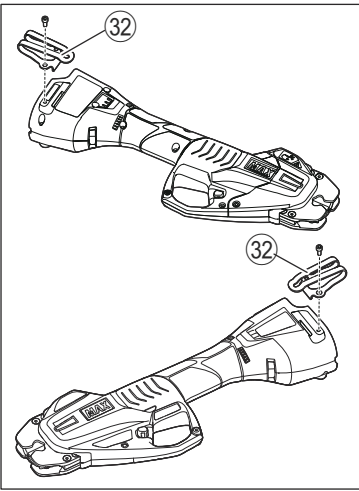

KÄYTTÖOPAS JA TURVALLISUUSOHJEET

HAKEMISTO

1. OSIEN NIMET	7
2. SISÄLLYSLUETTELO	9
3. YLEISET SÄHKÖTYÖKALUJEN VAROTOIMET	9
4. WMC80(CE) TURVATOIMINNOT	11
5. TYÖKALUN ERITTELYT JA TEKNISET TIEDOT.....	14
6. TEKNISET TIEDOT.....	15
7. VALMISTUSVUOSI.....	15
8. SOVELLUKSET	16
9. KÄYTETTÄVÄ LEIKKUUVÄLI	16
10. AKUN KÄYTTÖOHJEET	17
11. KÄYTTÖOHJEET	18
12. TERIEN VAIHTAMINEN	18
13. SÄILYTYS JA HUOLTO.....	20
14. VIRTJA-/VAROITUSVALON MERKITYKSET JA ERILAIISIIN TILANTEISIIN REAGOIMINEN.....	21

SYMBOLIEN MERKITYKSET

VAROITUS:	Tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai hengenvaarallisen vamman, jos sitä ei vältetä.
VARO:	Tarkoittaa vaarallista tilannetta, joka voi aiheuttaa vähäisen tai kohtuullisen vamman, jos sitä ei vältetä.
HUOM:	Osoittaa aineellisia vahinkoja koskevan ilmoituksen.

1. OSIEN NIMET

Kuva 1

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| ① Joustokumi | ⑨ Liipaisin |
| ② Joustokumin pultti | ⑩ LED-merkkivalo |
| ③ Ohjauslevy | ⑪ Vyökoukku |
| ④ Kädensija | ⑫ Kuusioavain (kuusiokulma-avain) |
| ⑤ Käyttöpainike | |
| ⑥ Akkuyksikkö | |
| ⑦ Keskimerkki | |
| ⑧ Liipaisulukko | |

Kuva 2

- ⑬ Akun suojus
- ⑭ Liitäntä
- ⑮ Salpa

Kuva 3

Katso JC925A-käyttö- ja -huolto-opas.

Kuva 11

- ⑯ Terä
- ⑰ Metallilanka

Kuva 17

- ⑱ Kuusiopultti A
- ⑲ Suojus
- ⑳ Kuusiopultti B
- ㉑ Tappisuojaus
- ㉒ Pitkä tappi
- ㉓ Lyhyt tappi

Kuva 26

- ㉔ Rasvaa alue.

Kuva 30

- ㉖ Lyhyen tapin reikä
- ㉗ Linkki

Kuva 43

- ㉙ Akun varauksen tarkistuspainike
- ㉚ Akun varausmittari

Kuva 27

- ㉕ Pitkän tapin reikä

Kuva 36

- ㉘ Rengas
- ㉙ Joustokumin suojus

Kuva 44

- ㉚ Kuusiopultti 4X10

Rungon symbolit ja kuvat

Seuraavassa näytetään koneessa käytetyt symbolit ja kuvat.

	AVAA LUKITUS LUKITSE		VARO VAROITUS
	Pidä kädet kaukana kärjestä ja teristä koneen ollessa käynnissä.		Lue käyttöopas ja turvallisuusohjeet ennen työkulun käyttöä.
	Käyttöpainike		Älä hävitä akkuyksiköjä/ akkuja polttamalla tai veteen upottamalla.
	Nimellisjännitteet		Suojaa akku kuumuudelta, jatkuvalta auringonpaisteelta ja tulipalolta.
	Tasavirta		Oikea käyttö
	LEIKKUUVÄLI		VIRTA-/VAROITUSVALO
	Älä hävitä sähkö- ja elektroniikkajätettä ja käytettyjä akkuja kotitalousjätteen mukana. Vain EU-maat Vie vanhat tuotteet asianmukaisiin keräyspisteisiin oikeanlaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön ja direktiivien 2012/19/EU ja 2023/1542 mukaisella tavalla. Vain Iso-Britannia Vie vanhat tuotteet asianmukaisiin keräyspisteisiin oikeanlaista käsittelyä, talteenottoa ja kierrätystä varten paikallisen lainsäädännön ja asetusten 2013(SI 2013/3113) ja 2009(SI 2009/890) mukaisella tavalla. Nämä tuotteissa ja niiden mukana tulevissa käyttöoppaissa olevat symbolit tarkoittavat, että sähkö- ja elektroniikkajätettä ja käytettyjä akkuja ei saa sekoittaa yleiseen kotitalousjätteeseen. Varmista, että ne viedään virallisesti nimettyihin paikkoihin, jos sellainen löytyy maastasi, ympäristön suojelemiseksi ja materiaalien kierrättämiseksi. Yrityskäyttäjät Euroopan unionissa ja Isossa-Britanniassa Jos haluat hävittää sähkö- ja elektroniikkajätettä ja käytettyjä akkuja, pyydä lisätietoja jälleenmyyjältäsi tai tavarantoimittajaltasi. Saat lisätietoja vanhojen tuotteiden keräämisestä ja kierrättämisestä ottamalla yhteyden paikalliseen kuntaasi, jätteenkeräyspalveluusi tai myyntipisteeseen, josta ostit tuotteet. Jos tällaista jätettä hävitetään virheellisesti, seurauksena voi olla rangaistuksia paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Kun hävität nämä tuotteet oikein, autat säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, jotka voivat aiheutua virheellisestä jätteenkäsittelystä.		

2. SISÄLLYSLUETTELO

- Langaton metallilankaleikkuri / WMC80 (CE)*
- KÄYTTÖOPAS JA TURVALLISUUSOHJEET (tämä kirja)

* Akkulaturi ja akku myydään erikseen.

3. YLEISET SÄHKÖTYÖKALUJEN VAROTOIMET

VAROITUS

Lue kaikki tämän sähkötyökalun mukana toimitetut turvallisuusvaroitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.

Kaikkien alla lueteltujen ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Säilytä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Varoituksissa esiintyvä nimitys "sähkötyökalu" tarkoittaa verkkovirran avulla toimivia (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.

1. Työalueen turvallisuus

- **Pidä työkalu puhtaana ja hyvin valaistuna.** Varjoisat ja pimeät alueet altistavat tapaturmille.
- **Älä käytä sähkötyökaluja räjähdysriskissä ympäristössä kuten helposti syttyvien nesteiden, kaasujen ja pölyn läheisyydessä.** Sähkötyökalut synnyttävät kipinöitä ja voivat sytyttää pölyn tai kaasun palamaan.
- **Älä päästä lapsia tai sivullisia työkalun lähelle sen käytön aikana.** Häiriötekijöistä johtuen saatat menettää työkalun hallinnan.

2. Sähköinen turvallisuus

- **Sähkötyökalun pistokkeen tulee olla pistorasiaan sopiva. Älä koskaan muokkaa pistorasiaa millään tavoin. Älä käytä adaptereita maattokytettyjen (maadoitettujen) sähkötyökalujen kanssa.** Asianmukainen pistoke ja pistorasia vähentävät merkittävästi sähköiskun vaaraa.
- **Vältä kehon kosketusta maattokytettyyn tai maadoitettuun**

pintaan, kuten vesijohtoputkeen, lämmityspatteriin, lieteen tai jääkaappiin. Jos kehosi on maadoitettu, sähköiskun vaara on merkittävästi suurempi.

- **Älä jätä sähkötyökaluja sateeseen tai märkään paikkaan.** Veden pääsy sähkötyökaluun kasvattaa sähköiskun vaaraa.
- **Älä väärinkäytä virtajohtoa.** Älä koskaan käytä virtajohtoa kantamiseen, vetämiseen tai irrottamiseen pistorasiasta. Pidä virtajohto poissa kuumista paikoista, öljystä, terävistä reunoista tai liikkuvista osista. Vahingoittunut tai sotkeutunut virtajohto lisää sähköiskun vaaraa.
- **Kun käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.** Ulkokäyttöön tarkoitetun virtajohdon käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
- **Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtasuojattua (RCD) virtalähdettä.** RCD vähentää sähköiskun vaaraa.

3. Henkilökohtainen turvallisuus

- **Ole valppaana, seuraa mitä olet tekemässä ja käytä tervettä järkeä sähkötyökalun käytössä. Älä käytä sähkötyökalua, kun olet väsynyt taikka huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.** Pienikin huolimaton hetki sähkötyökalun käytössä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.
- **Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina silmäsuojaimia.** Asianmukaisissa olosuhteissa käytetyt suojavarusteet kuten pölynaamari, liukuestekengät, kypärä ja kuulosuojaimet vähentävät merkittävästi henkilökohtaisen loukkaantumisen vaaraa.
- **Estä käynnistäminen epähuomiossa. Varmista, että kytkin on pois päältä ennen liittämistä virtalähteeseen ja/tai akkuyksikköön tai ennen kuin otat työkalusta kiinni tai kannat sitä.** Sähkötyökalun kuljettaminen sormi virtakytkimellä tai sähkötyökalun virran ollessa päällä altistaa onnettomuuksille.
- **Poista kaikki säätöavaimet tai työkalut ennen virran kytkemistä päälle.** Työkalun tai avaimen jättäminen

sähkötyökalun pyörivään osaan kiinni voi aiheuttaa henkilövahingon.

- **Älä kurkota liian kauas. Pidä tuki ja tasapaino kaiken aikaa.** Se mahdollistaa sähkötyökalun paremman hallinnan odottamattomissa tilanteissa.
- **Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset ja vaatteet poissa liikkuvista osista.** Löysät vaatteet, korut tai pitkät tukka voivat tarttua kiinni liikkuviin osiin.
- **Jos pölyn imurointia tai keräystä varten käytetään lisävarusteita, varmista, että ne on liitetty ja niitä käytetään oikein.** Pölynkeräyslaitteiden käyttö voi vähentää pölystä aiheutuvia vaaroja.
- **Vaikka käyttäisit työkalua säännöllisesti, älä unohta työkalun turvallisuuskäytäntöjä.** Huolimaton käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin murto-osassa.

4. Sähkötyökalun käyttö ja hoito

- **Älä sähkötyökalua voimakeinoin. Käytä sopivaa sähkötyökalua käyttötarkoitukseesi.** Sopiva työkalu hoitaa asian paremmin ja turvallisemmin niin kuin on suunniteltu.
- **Älä käytä sähkötyökalua, jos siinä ei ole virransyötön käynnistävää ja katkaisevaa kytkintä.** Mikä tahansa ilman kytkintä toimiva sähkötyökalu on vaarallinen ja korjattava.
- **Irrota pistoke virtalähteestä ja/tai poista akkuyksikkö sähkötyökalusta, jos se on irrotettavissa, ennen säätöjen tekemistä, varusteiden vaihtamista tai työkalun laittamista varastoon.** Tällaiset ehkäisevät turvatoimenpiteet vähentävät sähkötyökalun epähuomiossa tapahtuvan käynnistymisen vaaraa.
- **Säilytä käyttövalmiudessa oleva sähkötyökalu poissa lasten ulottuvilta, äläkä anna sähkötyökalua tai ohjeita tuntemattoman henkilön käyttää sitä.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia kokemattomien henkilöiden hallussa.
- **Pidä sähkötyökalut ja varusteet hyvässä kunnossa. Tarkista liikkuvien osien epäkohdistukset tai kiinni juuttuminen, osien rikkoutuminen tai tila, joka voi vaikuttaa sähkötyökalun toimintaan. Jos vahingoittunut, korjauta sähkötyökalu ennen käyttöä.** Monet tapaturmat johtuvat huonossa kunnossa olevista sähkötyökaluista.

- **Pidä leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina.** Asianmukaisesti hoidetut ja terävässä kunnossa olevat leikkuutyökalut eivät jää jumiin niin helposti ja ovat helpompia käsitellä.
- **Käytä sähkötyökalua, tarvikkeita, teräpaloja jne. näiden ohjeiden mukaisesti huomioimalla työolosuhteet ja käynnissä oleva työtehtävä.** Sähkötyökalun käyttäminen muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaarallisen tilanteen.
- **Pidä kahvat ja otepinnot kuivina, puhtaina sekä öljyttöminä ja rasvattomina.** Liukkaat kädet ja otepinnot voivat vaarantaa työkalun turvallisen käsittelyn ja hallinnan odottamattomissa tilanteissa.

5. Akkukäyttöisen työkalun käyttö ja hoito

- **Lataa akut vain valmistajan määrittelemän laturin avulla.** Yhden tyyppiselle akkuyksikölle sopiva laturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä toisen akkuyksikön kanssa.
- **Käytä sähkötyökaluissa vain nimenomaisesti niitä varten tarkoitettuja akkuyksiköitä.** Muun tyyppisen akkuyksikön käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen tai tulipalon.
- **Kun akkuyksikkö ei ole käytössä, pidä se poissa muista metalliesineistä kuten niiteistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista tai muista vastaavista pienistä metalliesineistä, jotka voivat aiheuttaa liitännänapojen välisen oikosulun.** Akkuliitäntöjen oikosulkeminen voi aiheuttaa palovammoja tai tulipalon.
- **Väärinkäytettynä akusta voi vuotaa ulos nestettä; vältä koskettamista siihen. Jos vahingossa kosketat akkunesteeseen, huuhtele runsaalla vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lääkärin hoitoon.** Akusta vuotava neste voi aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
- **Älä käytä vioittunutta tai muokattua akkuyksikköä tai työkalua.** Vioittuneet tai muokatut akut voivat käyttäytyä arvaamattomalla tavalla aiheuttaen tulipalon, räjähdyksen tai loukkaantumisriskin.
- **Älä altista akkuyksikköä tai työkalua tulipalolle tai liiallisille lämpötiloille.** Altistaminen tulipalolle tai yli 130 °C lämpötiloille voi aiheuttaa räjähdyksen.

- **Noudata** kaikkia latausohjeita **älä** **kä** **lataa** **akkuyksikköä** **tai** **työkalua** **ohjeissa** **ilmoitettujen** **lämpötilojen** **ulkopuolella**. Lataaminen virheellisesti tai mainittujen lämpötilojen ulkopuolella voi vahingoittaa akkua ja lisätä tulipalorisikiä.

6. Huolto

- **Huollata** **sähkötyökalu** **valtuutetulla** **huoltoedustajalla**, **joka** **käyttää** **vain** **samanlaisia** **alkuperäisiä** **varaosia**. Tämä takaa, että sähkötyökalun turvallisuus säilyy kaikkina aikoina.
- **Älä** **koskaan** **huolla** **vioittuneita** **akkuyksiköitä**. Vain valmistaja tai valtuutetut palveluntarjoajat voivat huoltaa akkuyksiköitä.

4. WMC80(CE) TURVATOIMINNOT

1. TARKASTA OSAT ENNEN AKUN ASENTAMISTA.

- Tarkasta ruuvit ja varmista, että ne ovat asianmukaisesti kiristetyt. Puutteellinen kireys voi aiheuttaa tapaturman tai rikkoutumisen. Jos ruuvi on löysällä, kiristä se.
- Tarkasta osien kunto. Osat kuluvat käytössä. Huomioi myös puuttuvat tai huonolaatuiset osat. Jos osa täytyy vaihtaa tai korjata, osta varaosa työkalun ostopaikasta tai MAX CO, LTD:n valtuutetulta jälleenmyyjältä. Käytä vain alkuperäisiä ja hyväksyttyjä varaosia.

2. ASETA LIIPAIKULUKKO (Kuva 5.⑧) LOCK-ASENTOON JA IRROTA AKKUYKSIKKÖ (Kuva 9), KUN VAIHDAT AKKUYKSIKKÖÄ, LIIKUTAT TYÖKALUA, KÄYTÄT VYÖKOUKKUA, KORJAAT TAI SÄÄDÄT TYÖKALUA, VAIHDAT TAI SÄÄDÄT TERIÄ (s.18), KUN ESIINTYY HÄIRIÖ TAI KUN TYÖKALU EI OLE KÄYTÖSSÄ.

Työkalun jättäminen päälle näissä tilanteissa voi aiheuttaa rikkoutumisia tai vaurioita.

3. PIDÄ SORMET JA KEHON OSAT AINA POISSA KAHDEN TERÄN VÄLISTÄ (Kuva 7)

Muuten voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen.

4. ÄLÄ OSOITA TYÖKALULLA KETÄÄN PÄIN.

Jos työkalu osuu käyttäjään tai lähellä olevaan henkilöön, voi seurauksena olla loukkaantuminen. Kun työskentelet työkalulla, ole erityisen varovainen ja välttä tuomasta käsiä, jalkoja tai muita kehon osia työkalun varren lähelle.

5. KUN ET KÄYTÄ TYÖKALUA, PIDÄ SORMET POISSA LIIPAIKIMELTA.

Muuten voi seurauksena olla epähuomioissa tapahtuva leikkaaminen ja sen seurauksena vakava loukkaantuminen.

6. ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TYÖKALUA EPÄTAVALLISISSA OLOSUhteissa.

Jos työkalu ei ole hyvässä kunnossa tai jos havaitset jotakin epätavallista, lukitse liipaisin heti, irrota akku ja toimita työkalu tarkastettavaksi ja korjattavaksi.

7. KUN OLET ASENTANUT AKUN PAIKALLEEN JA JOS TYÖKALU SEN JÄLKEEN TOIMII ILMAN LIIPAIKIMEN PAINAMISTA TAI HUOMAAT EPÄTAVALLISTA LÄMPENEMISTÄ, HAJUA TAI ÄÄNTÄ, KESKEYTÄ TYÖKALUN KÄYTTÖ.

Muuten voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen. Palauta työkalu jälleenmyyjälle sen turvallisuuden tarkastamista varten.

8. ÄLÄ KOSKAAN TEE MUUTOKSIA TYÖKALUUN.

Työkalun muuttaminen heikentää sen suorituskykyä ja käyttöturvallisuutta. Mikä tahansa muuttaminen voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen ja mitätöi työkalun takuun.

9. KÄSITTELE TYÖKALUA VAROEN.

Työkalun pudottaminen tai sen altistaminen iskuille voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä tai vioittumisen.

10. PIDÄ TYÖKALU HYVÄSSÄ KÄYTTÖKUNNOSSA.

Varmistaaksesi käyttöturvallisuuden ja hyvän toimivuuden käsittele työkalua niin, ettei se kulu tai vahingoitu. Pidä työkalun kädensija kuivana ja puhtaana varsinkin öljystä ja rasvasta.

11. KÄYTÄ VAIN HYVÄKSYTTYÄ AKKUYKSIKKÖÄ.

Jos työkalu kytketään muuhun virtalähteeseen kuin hyväksyttyyn akkuyksikköön, kuten esim. ladattavaa auton akkuun, työkalu voi vahingoittaa, rikkoutua, ylikuumentua tai jopa syttyä palamaan. Älä kytke tätä työkalua mihinkään muuhun virtalähteeseen kuin hyväksyttyyn akkuyksikköön.

12. VARMISTA PARAS MAHDOLLINEN SUORITUSKYKY LATAAMALLA AKKU TÄYTEEN ENNEN KÄYTTÖÄ.

Uusi tai pitkään käyttämättömänä ollut akku voi olla tyhjä ja saattaa vaatia lataamista sen palauttamiseksi täyteen lataustilaansa. Ennen kuin käytät työkalua, muista ladata akku siihen tarkoitetulla MAX-akkulaturilla.

13. AKUN LATAUKSEN VAROTOIMENPITEET

13-1 Käytä vain MAX-akkulaturia ja MAX-akkuyksikköä.

Muuten akku voi ylikuumentua ja syttyä palamaan aiheuttaen vakavan loukkaantumisen.

13-2 Lataa akku vaihtovirtalähteen (AC) seinäpistorasiasta 100–240 V.

Muuten voi seurauksena olla ylikuumeneminen tai riittämätön lataus, mikä saattaa aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

13-3 Älä koskaan käytä muuntajaa.

13-4 Älä koskaan kytke akkulaturia moottorikäyttöisen generaattorin tasavirtalähteeseen (DC).

Laturi rikkoutuu tai vahingoittuu palaessaan.

13-5 Vältä akkuyksikön lataamista sateella, kosteassa paikassa tai paikassa, jossa voi roiskua vettä.

Kostean tai märän akkuyksikön lataaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai oikosulun ja sen seurauksena palovahinkoja tai se voi jopa syttyä palaamaan.

13-6 Älä kosketa virtajohtoa tai pistoketta märällä kädellä tai käsin.

Tästä voi seurata sähköiskun aiheuttama loukkaantuminen.

13-7 Älä peitä laturia liinalla tai muulla peitteellä akun lataamisen aikana.

Se voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja palovahinkoja, tai laturi voi jopa syttyä palamaan.

13-8 Pidä akkuyksikkö ja laturi poissa kuumuudesta tai liekkien läheltä.

13-9 Älä lataa akkuyksikköä helposti syttyvien materiaalien lähellä.

13-10 Lataa akkuyksikkö hyvin tuuletetussa tilassa.

Vältä lataamasta akkuyksikköä, jos siihen paistaa suoraan aurinko.

13-11 Lataa akkuyksikkö lämpötilassa 5–40 °C (41–104 °F).

13-12 Vältä akkulaturin jatkuvaa käyttöä.

Anna laturin levätä 15 minuuttia latausten välillä välttääksesi laitteen toimintahäiriöt.

13-13 Mitkä tahansa tuuletusaukkoja tai akkuyksikön liitäntöjä tukkivat esineet voivat aiheuttaa sähköiskun tai toimintahäiriöitä.

Käytä laturia pölyttömässä ja kaikin puolin puhtaassa ympäristössä.

13-14 Käsittele virtajohtoa varovasti.

Älä kanna akkulaturia virtajohtosta kiinni pitämällä. Älä vedä pistoketta irti pistorasiasta virtajohtosta kiinni pitämällä; se vahingoittaa virtajohtoa, katkaisee johtimia tai aiheuttaa oikosulun. Älä päästä virtajohtoa kosketukseen terävien työkalujen, kuumien materiaalien tai rasvojen kanssa. Vahingoittunut virtajohto on korjattava tai vaihdettava.

13-15 Älä lataa tällä laturilla sellaisia akkuja, joita ei ole tarkoitettu ladattaviksi.

13-16 Tämä laturi ei ole tarkoitettu lasten tai vammaisten henkilöiden käytettäväksi ilman valvontaa.

13-17 Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laturin kanssa.

13-18 Suojaa akkuyksikön liitäntä (Kuva 2.13) akkusuojaus (Kuva 2.14) avulla.

Irrota akun suojus (Kuva 2.13), kun akkuyksikkö on käytössä. Kun akkuyksikköä ei käytetä, laita suojus liitäntään oikosulkujen estämiseksi. Akun suojus, jota käytetään oikosulkujen ehkäisemiseen.

13-19 Älä päästä akkuyksikön liitäntää (metalliosaa) oikosulkuun.

Oikosulku liitäntässä saa aikaan suuren virran, mikä aiheuttaa akkuyksikön ylikuumenemisen ja vahingoittumisen.

13-20 Älä jätä työkalua autoon tai säilytä sitä autossa tai suorassa auringonpaisteessa kesällä. Työkalun jättäminen kuumiin olosuhteisiin voi heikentää akkuyksikön suorituskykyä.

13-21 Älä varastoi täysin tyhjentynttä akkuyksikköä. Jos täysin tyhjä akkuyksikkö poistetaan järjestelmästä ja jätetään näin pitkäksi aikaa, se voi vahingoittua. Lataa akku uudelleen heti, kun se on tyhjentynt.

14. KÄYTÄ SUOJAKÄSINEITÄ KÄYTTÄESSÄSI TYÖKALUA.

Leikkuupintojen reunat ovat teräviä. Varo koskettamasta teräviin reunoihin vakavien loukkaantumisten välttämiseksi. Käytä käytön aikana aina suojakäsineitä onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

15. ENNEN TYÖKALUN KÄYTTÖÄ

(Kuva 4.⑧) Varmista, että turvatoiminnot toimivat asianmukaisesti. Jos ne eivät toimi, vältä työkalun käyttöä.

5. TYÖKALUN ERITTELYT JA TEKNISET TIEDOT

TUOTEKUVAUS	MAX LANGATON METALLILANKALEIKKURI
Tuotenumero	WMC80(CE)
MITAT (sisältää akkuyksikön)	(K) 140mm (5-5/8") (L) 80mm (3-1/4") (P) 430mm (17")
AKKU	Litiumioniakkuyksikkö / JPL91450A
PAINO (sisältää akkuyksikön)	2,8 kg / 6,3 lb
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-10–40 °C (14–104 °F)
KOSTEUS	80 % tai vähemmän (suhteellinen kosteus)
MOOTTORI	Harjaton DC-moottori
LEIKKUUNOPEUS	0,7 s
LEIKKUUVÄLI <Vahva johto (98,000PSI/70kg/mm²)>	3 mm-8 mm (0,118"-0,319")

<AKKULATURI> (myydään erikseen)

TUOTEKUVAUS	Litiumioniakkulaturi
Tuotenumero	JC925A
TULO	AC 100 - 240 V 50/60 Hz 2,2 A
LÄHTÖ	DC 14,4 V: 4,0 A, DC 18 V: 4,0 A, DC 25,2 V: 2,8 A
PAINO	0,7 kg (1,7 lb)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE	5–40 °C (41–104 °F)
KÄYTTÖYMPÄRISTÖN KOSTEUS	80 % tai vähemmän (suhteellinen kosteus)

<AKKUYKSIKKÖ> (myydään erikseen)

TUOTEKUVAUS	Litiumioniakkuyksikkö
Tuotenumero	JPL91450A
NIMELLISJÄNNITE	DC 14,4 V (3,6 V x 4 kennoa)
NIMELLISKAPASITEETTI	4,9 Ah (4 900 mAh)
LATAUSAIKA	Täysi lataus 80min. Noin 80 %:n kapasiteetti 60min.
LISÄVARUSTEET	Akun suojus
PAINO	0,5 kg (1,1 lb)
LATAUSLÄMPÖTILA	5–40 °C (41–104 °F)
KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE	0–40 °C (32–104 °F)
KÄYTTÖYMPÄRISTÖN KOSTEUS	80 % tai vähemmän (suhteellinen kosteus)

LEIKKUUTA PER LATAUS (*seuraavissa olosuhteissa: normaali lämpötila, käyttämätön, kokonaan ladattu akku)	Noin 1 000 leikkuuta
--	----------------------

Älä käytä sähkötyökalua sateessa, roiskuvassa vedessä tai märässä tai kosteassa paikassa. Näissä olosuhteissa on kohonnut sähköiskun, vaarallisen toimintahäiriön ja ylikuumenemisen vaara.

6. TEKNISET TIEDOT

6-1 MELU

Mitattu arvo standardin EN 62841-1:2015/A11:2022 mukaisesti

A-painotettu äänenpaineen taso (L_{pA}): 82,7 dB

Epätarkkuus (K_{pA}): 3,74 dB

A-painotettu äänitehon taso (L_{WA}): 90,7 dB

Epätarkkuus (K_{WA}): 3,74 dB

6-2 TÄRINÄ

Mitattu arvo standardin EN 62841-1:2015/A11:2022 mukaisesti

Tärinän kokonaisarvot (a_h): 2,5 m/s² tai vähemmän

- Ilmoitettu tärinäemissioarvo on mitattu standardin testimenetelmän mukaisesti, ja sitä voidaan käyttää työkalujen keskinäiseen vertailuun.
- Ilmoitettua tärinäemissioarvoa voidaan käyttää myös altistumisen alustavassa arvioinnissa.



VAROITUS

- Tärinäemissiot työkalun todellisen käytön aikana voivat poiketa ilmoitetuista emissioarvoista työkalun käyttötavan mukaan.
- Muista tunnistaa käyttäjän suojaamisen turvatoimet, jotka perustuvat arvioon altistumisesta todellisissa käyttöoloissa (ottaen huomioon kaikki käyttöjakson osat, kuten ajat, jolloin työkalu on sammutettuna ja jolloin se on valmiustilassa varsinaisen toiminnan lisäksi).

6-3 SÄTEILYPÄÄSTÖ 30–1000 MHz, luokka A



VAROITUS

Tämä on A-luokan tuote. Kotitalousympäristössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjä voi joutua ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin.

6-4 Ylijänniteluokka – luokka 1 standardin IEC 60664-1 mukaan

6-5 Saastumisluokka – luokka 4 standardin IEC 60664-1 mukaan

6-6 Suunnitteluohjeet – konedirektiiviilite 1, EN62841-1 / EN62841-2-8

7. VALMISTUSVUOSI

Tämän tuotteen rungossa on valmistusnumero. Valmistusnumeron kaksi ensimmäistä numeroa ilmaisevat valmistusvuoden. Seuraava luku ilmaisee kuukauden.

(Esimerkki)

2 4 5 2 6 0 3 5 D

Toukokuu

— Vuosi 2024

Esimerkki kuukauden merkintätavasta:

1 --- tammikuu

2 --- helmikuu

•

•

•

A --- lokakuu

B --- marraskuu


C --- joulukuu

8. SOVELLUKSET

- Esivalettu betonipaneeli
- Rakennuksen perustus
- Liikerakennus
- Tiet ja sillat
- Lattialämmitysputki


9. KÄYTETTÄVÄ LEIKKUUVÄLI

■ YKSI LEIKKUU

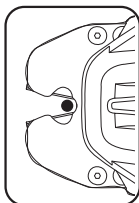

	Minimi	Maksimi
YKSI LEIKKUU	3 mm (0,118")	8 mm (0,319")

■ TUPLALEIKKU

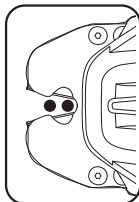

	Minimi	Maksimi
TUPLALEIKKU	3 mm × 3 mm (0,118" × 0,118")	6 mm × 6 mm (0,236" × 0,236")

- Nämä ovat tapauksia, joissa metallilankoja ei voida leikata erilaisten olosuhteiden vuoksi, kuten esimerkiksi jos ne ovat liian kaukana toisistaan.
- Mitattu teräksestä vahvaan johtoon: 686 Mpa / 7 0kg/mm²
- Erittäin elastisia materiaaleja ei voida välttämättä leikata.

10.AKUN KÄYTTÖOHJEET

Akun varauksen merkkivalo

- (1) Akun varaus tarkistetaan (muulloin kuin ladattaessa tai latauksessa olevaa työkalua käytettäessä) painamalla akun varauksen tarkistuspainiketta (Kuva 43.⁽³⁰⁾).
- (2) Akun varausmittari (Kuva 43.⁽³¹⁾) näyttää akun senhetkisen varaustason.

	Akun varaus: 0 %	Akun varaus: noin 0–10 %	Akun varaus: noin 10–40 %	Akun varaus: noin 40–70 %	Akun varaus: noin 70–100 %
Akun va- rausmittari	 Yksikään merk- kivaloista ei pala	 Yksi punainen merkkivalo vilkkuu	 Yksi punainen merkkivalo palaa	 Kaksi punaista merkkivaloa palaa	 Kolme punaista merkkivaloa palaa

Akkuyksikön käyttöikä

Jos jokin alla kuvattu tila havaitaan, akkuyksikön käyttöikä on lopussa. Vaihda se uuteen.
Vaikka akkuyksikkö on ladattu oikein (ladattu täyteen), sidonta-aika on huomattavasti lyhyempi.

HUOM

- Älä lataa akkuyksikköä, kun näin tapahtuu. Jos moottorin pyörimisnopeus hidastuu, akkuyksikön katsotaan olevan lähes tyhjä. Työkalun käyttäminen edelleen aiheuttaa akun ylipurkautumisen, mikä lyhentää akkuyksikön käyttöikää ja saa aikaan työkalun päärunгон toimintavikoja.
- Älä käytä akkuyksikköä, kun sen käyttöikä on lopussa.
- Se aiheuttaa työkalun päärunгон toimintavikoja. Lisäksi jos ladataan sellaista akkuyksikköä, jonka käyttöikä on päättynyt, se johtaa laturin toimintahäiriöön.
- Älä hävitä akkuyksikköjä/akkuja polttamalla tai veteen upottamalla. Akkuyksiköt/akut on kerättävä talteen, kierrätettävä tai hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla.
- Suojaa akku kuumuudelta, jatkuvalta auringonpaisteelta ja tulipalolta. On olemassa tulipalon vaara.
- Lataa akkuyksikkö lämpötilassa 5–40 °C (41–104 °F).



VARO

Kun hävität akkuyksikön, aseta akun suojus paikalleen akkuliitintään (ja varmista teippaamalla) oikosulkujen estämiseksi.

11. KÄYTTÖOHJEET

1. WMC80 (CE) -työkalun käyttäminen



VAROITUS

- **PIDÄ SORMET JA KEHON OSAT AINA POISSA KAHDEN TERÄN VÄLISTÄ (Kuva 7)**
- **Tarkista ympäristösi turvallisuus.**
- **Käytä suojakäsineitä.**

- 1-1 Kiinnitä akkuyksikkö painamalla kiinni työkalun päärunkoon, kunnes se naksahaa paikalleen (Kuva 8).
- 1-2 Aseta liipaisulukko (Kuva 1.⑧) UNLOCK-asentoon (Kuva 6).
- 1-3 Käynnistä virta painamalla liipaisinta kerran. LED-valo syttyy vihreänä (Kuva 10). Jos se ei syty, lataa akkuyksikkö.
- 1-4 Aseta metallilanka leikkuuporttiin niin, että se on kohtisuorassa teriin (Kuva 11). Pidä se kohtisuorassa teriin jopa leikkuun aikana (Kuva 12).
- 1-5 Aseta metallilanka terien väliin, niin pitkälle kuin se menee, jotta se koskee ohjauslevyä (Kuva 13).



VAROITUS

- **Älä käytä rikkiäisiä tai vääristyneitä teriä (Kuva 14).**
- 1-6 Kun liipaisinta vedetään, terät liikkuvat lähemmäksi toisiaan ja menevät kiinni (Kuva 15). Jos liipaisinta pidetään alhaalla, terät lakkaavat liikkumasta, kun materiaalia leikataan tai ennen kuin terät osuvat toisiinsa, ja sen jälkeen ne aukeavat. Jos liipaisin vapautetaan, terät liikkuvat ja aukeavat ja pysähtyvät sitten täysin avattuun asentoon.



VAROITUS

- **Materiaali voi hajota leikattaessa (Kuva 16).** Käytä suojalaseja ja varo ympäristöäsi leikkuun aikana.

2. Automaattinen virrankatkaisuominaisuus

Työkalussa on automaattinen virrankatkaisuominaisuus, joka vähentää akun virrankulutusta, kun työkalua ei käytetä.

Jos työkalua ei käytetä 10 minuutin aikana, työkalu kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos virta sammuu automaattisesti, poista akkuyksikkö ja laita se takaisin paikoilleen. Vedä sen jälkeen liipaisinta käynnistääksesi virran takaisin päälle. Tässä vaiheessa tarkista, että LED-merkkivalo palaa vihreänä. Jos se ei pala vihreänä, lataa akkuyksikkö.

12. TERIEN VAIHTAMINEN

- **Voit tarkistaa terien vaihdon videosta alla olevan linkin kautta.**

<https://play.dooonut.jp/ct3b0tfo2c7c7136bvsg?sid=2&oid=574>



1. Valmistelut ennen uusien vaihtoterien asentamista

- **Valmistele metallilankaleikkurin vaihtoterät.**



VAROITUS

- **Käytä vain tuotteeseen sopivia teriä.** Jos muita teriä käytetään, työkalussa saattaa esiintyä toimintahäiriöitä. Varmista, että käytät tuotteeseen sopivia teriä.

TUOTEKOODI	PJ99939
TUOTTEEN NUMERO	WMC80 Terät

- **ÄLÄ KÄYTÄ RUOSTUNEITA TERIÄ** Ruostuneiden terien käyttö voi aiheuttaa työkalun toimintahäiriön.



VARO

- **Käytä suojakäsineitä.**
- **Työskentele vakaalla työalustalla.**

2. Terien poistaminen

• Katso alla olevia kuvia (Kuva 17).

- ① Aseta terä vaihtotilaan.
- ①-a, Siirry terän vaihtotilaan asettamalla akkuyksikkö (Kuva 8) ja vapauttamalla liipaisin (Kuva 6).
- ①-b, Käynnistä työkalu vetämällä liipaisinta kerran (Kuva 10).
- ①-c, Vedä liipaisinta samalla, kun painat käyttöpainiketta (Kuva 18).

Terät liikkuvat hitaasti toisiaan kohti ja menevät kiinni, ja ne pysyvät kiinni, vaikka poistat sormesi liipaisimelta.

- ② Terän vaihtotilassa (terät suljettuina) lukitse liipaisin (Kuva 5) ja poista akkuyksikkö (Kuva 9).



VAROITUS

- Kun vaihdat teriä, varmista että asetat liipaisulukon lukittuun asentoon ja poistat akkuyksikön pääyksiköstä.
- Jos suojus aukeaa terien ollessa auki, varmista että suljet suojuksen ja siirryt terän vaihtotilaan.



VARO

- Älä käytä konetta, kun suojus on poistettu.
- Käytä suojakäsineitä.
- Työskentele vakaalla työalustalla.

- ③ Löysää kuusiopultti A mukana toimitetulla kuusioavaimella (Kuva 1.⑫) ja poista pultti (Kuva 19).
- ④ Liu'uta suojus nuolen suuntaan ja poista sitten suojus (Kuva 20).
- ⑤ Löysää kuusiopultti B ja poista pultti (Kuva 21).
- ⑥ Poista tapin suojus (Kuva 22).
- ⑦ Poista kaksi pitkää tappia (Kuva 23).
- ⑧ Poista kaksi lyhyttä tappia (Kuva 24).
- ⑨ Poista terät (Kuva 25).

3. Terien kiinnittäminen

- ① Levitä vaihtoterien mukana toimitettu rasva 12 paikkaan
(3 paikkaa x edessä ja takana x 2 terää)
(Kuva 26).



VARO

- Jos rasvaa ei levitetä, se voi rajoittaa työkalun toimintoja.

- ② Aseta terät ja kohdista terien aukot pitkien tappien paikoilleen laittamiseksi (Kuva 27).
- ③ Levitä vaihtoterien mukana toimitettu rasva pitkien tappien koko varren ympärille (Kuva 28).
- ④ Aseta mukana toimitettu kuusioavain (kuusiokulma-avain) pitkän tapin reikään ja liikuta sitä pyöreän liikkeen sisäisten osien kohdistamiseksi (Kuva 29).
- ⑤ Aseta kaksi pitkää tappia (Kuva 23).
- ⑥ Kohdista terien aukot linkkien ja lyhyiden tappien asettamiseksi (Kuva 30).
- ⑦ Levitä vaihtoterien mukana toimitettu terärasva lyhyiden tappien koko varren ympärille (Kuva 31).
- ⑧ Aseta kaksi lyhyttä tappia (Kuva 24).
- ⑨ Kun olet varmistanut, että kaksi pitkää ja kaksi lyhyttä tappia on asetettu oikein paikoilleen, kiinnitä tappisuojuks (Kuva 32).
- ⑩ Kiristä kuusiopultti B $< 2,0 \text{ N} \cdot \text{m}$ (20 kgf·cm) > (Kuva 33).
- ⑪ Kiinnitä suojus (Kuva 34).
- ⑫ Kiristä kuusiopultti A $< 1,25 \text{ N} \cdot \text{m}$ (12,5 kgf·cm) > (Kuva 35).

4. Joustokumin vaihtaminen

- ① Poista terät kohdassa "2. Terien poistaminen" kuvatulla tavalla.
- ② Löysää ja poista kuusiopultti kuusioavaimella.
- ③ Poista joustokumin suojus, rengas ja joustokumi tässä järjestyksessä (Kuva 36).
- ④ Kiinnitä uusi joustokumi liu'uttamalla se leikkuuterän päälle (Kuva 37).
- ⑤ Kohdista rengas joustokumin aukon kanssa ja aseta se (Kuva 38).
- ⑥ Kohdista joustokumin suojus ruuvien reiän kanssa (Kuva 39) ja kiristä kuusiopultti väliaikaisesti mukana toimitetulla kuusioavaimella (Kuva 40)

- ⑦ Kiinnitä terä kohdassa "3. Terien kiinnittäminen" kuvatulla tavalla.
- ⑧ Kiristä pultti $<3,0 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($30 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$)>, joka pitää molempien terien joustokumia (kiristä kahdesti) (Kuva 41).

13.SÄILYTYS JA HUOLTO

Älä säilytä työkalua kylmissä ympäristöoloissa.

Säilytä työkalu lämpimässä.

Kun työkalua ei käytetä, se tulee varastoida lämpimässä ja kuivassa paikassa. Pidä se lasten ulottumattomissa.

Varastoi työkalu

Kun leikkuutyö on lopetettu tai kun työkalua ei tulla käyttämään vähään aikaan, aseta liipaisulukko (Kuva 5) LOCK-asentoon ja irrota akkuyksikkö (Kuva 9). Varastoi työkalu ja tarvikkeet hyvin tuuletettuun paikkaan, jonka lämpötila on korkeintaan 40°C (104°F).

Varastoi akkuyksikkö, jossa on oikosulun estävä akkusuojaus (Kuva 2.⑬), kuivaan ja hyvin tuuletettuun paikkaan, jonka lämpötila on korkeintaan 30°C (86°F).

Huolto

Älä puhalla ilmaa työkalun ympärillä.

Pöly voi kulkeutua koneen sisään ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Pyyhi työkalu kuivalla ja pehmeällä liinalla.

Älä käytä märkää liinaa tai tulenarkoja aineita, kuten tinneriä tai puhdistettua bensiiniä.

Voiteleminen poistaa työkalun sisällä olevan rasvan ja aiheuttaa työkalussa ongelmia.

Vyökoukun kiinnittäminen

Vyökoukku kiinnitetään vasemman tai oikean kiinnitysruuvin osaan M4-kuusiopultilla (Kuva 43.⑳).


Kun se kiinnitetään takaisin tai kun sen paikkaa vaihdetaan oikealle tai vasemmalle, kiristä se momenttiin $1,25 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($12,5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$).

Tämä työkalu näyttää mekaanisen tilan käyttämällä virta-/varoitusvaloa.
Jos sinun on tehtävä työkalulle toimenpiteitä, tee ne alla olevien olosuhteiden mukaisesti.

Jos sinun on tehtävä työkalulle toimenpiteitä, tee ne alla olevien olosuhteiden mukaisesti.



- Vianmäärityksen aikana muista ensin lukita liipaisin ja poistaa akkuyksikkö.
- Älä koskaan koske kärkeä tai teriä käyttäessäsi konetta.

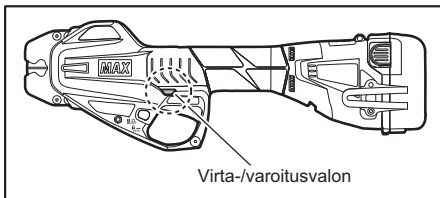

Valon tila	Virta päällä (vihreä)	Virhe (punainen)	Ei virtaa (ei valoa)
● : Päällä			
● : Vilkkuu			
○ : Pois päältä			

Valon tila	Normaali (vihreä)	Kone pysähtynyt (vihreä)
● : Päällä ⦿ : Vilkkuu ○ : Pois päältä		
Näytön tiedot	—	Akku tyhjä
Ratkaisu	—	Lataa akku

Valon tila	Virhe (punainen)		
● : Päällä ● : Vilkkuu ○ : Pois päältä	 Vilkkuu 1 kerran ja toistuu	 Vilkkuu 2 kertaa ja toistuu	 Vilkkuu 5 kertaa ja toistuu
Virhe	Korkean lämpötilan suojaus (kone tai akku)	Pääyksikön terä lukittu	Mekaaninen suojaus
Näytön tiedot	Kone tai akku on kuuma.	Terä lukittu leikkuun aikana.	On tapahtunut muu vika.
Ratkaisu	Anna koneen tai akun levätä ja jäähtyä.	Tarkista, miten terä on materiaalissa ja leikattava läpimitta.	Lopeta käyttö välittömästi ja aseta liipaisulukko (Kuva 5) ja irrota akkuyksikkö (Kuva 9) ennen neuvojen kysymistä. Ota sitten yhteyttä laitteen myyjään tai MAX CO., LTD:n valtuutettuun jälleenmyyjään.

<Korkean lämpötilan suojaustoiminto>

Piiri ehkäisee konetta toimimasta, kun kone tai akku on kuuma.

Lopeta käyttö, lukitse liipaisin, irrota akkuyksikkö ja odota, että kone tai akku jäähtyy, ennen kuin jatkat työskentelyä.



VARO

- Älä käytä työkalua tavalla, jossa korkean lämpötilan suojaustoiminto käynnistyy usein. Muuten seurauksena voi olla toimintahäiriö.

<Mitä tehdä, jos terä on juuttunut leikattavaan materiaaliin>

Vapauta liipaisin, jos terä juuttuu leikattavaan materiaaliin (jos materiaalia ei voida leikata).

Varmista, että LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti punaisena, mikä ilmaisee, että terä on lukittu, ja vedä liipaisinta uudelleen. Terä liikkuu avaussuuntaan. Kun terä on täysin auki, vedä se hitaasti pois materiaalista.



VAROITUS

- Vakavan vamman, kuten sokeutumisen, vaara terän rikkoutumisen tai särkymisen vuoksi. Älä tee mitään sivuliikkeitä (kuten vääntämistä), kun materiaalia ei voida leikata tai terä lukittuu (Kuva 42).

<Jos epäilet toimintahäiriötä, kun virta-/varoitusvalo ei ilmaise virhettä>

Oire	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei liikettä, vaikka liipaisinta vedetään	Akku tyhjä	Vaihda uusi akkuyksikkö ja yritä käyttää työkalua.
Pääyksikkö ei toimi	Automaattinen virta pois päältä - toiminto aktivoitu	Poista ja asenna akkuyksikkö uudelleen ja käytä sitten liipaisinta.
Ei leikkaa kunnolla	Voimaa tai kokoa ei voida käsitellä	Käytä kohdevoimaa ja leikkuuläpimittaa.
	Kärjen leikkaaminen	Aseta niin kauas kuin mahdollista ja leikkaa.
	Juuttunut tai rikkiäinen terä	Vaihda terä.
Työkalu lukkiutuu usein	Käyttöympäristön lämpötilan ulkopuolella	Käytä kohdekäyttöympäristön lämpötilassa.
Epänormaalia melua	Kuluneita tai rikkoutuneita osia	Lopeta käyttö välittömästi.

WMC80(CE)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Vakuutamme, että seuraava tuotteemme on ihmisten terveyttä ja turvallisuutta sekä ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten mukainen.

Tuote (laite)	LANGATON METALLILANKALEIKKURI
Malli	WMC80(CE)
Valmistaja	6-6 NIHONBASHI HAKOZAKI-CHO, CHUO-KU, TOKYO, JAPAN
Valtuutettu kokoaja Euroopan unionin alueella	MAX EUROPE B.V. Antennestraat 45, 1322 AH, Almere, The Netherlands

Tästä vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta vastaa yksinomaan yllä ilmoitettu tuotteen valmistaja.

Yllä ilmoitettu tuote, jota tämä vakuutus koskee, täyttää kaikki alla ilmoitettujen EU:n yhdenmukaistamislainsäädäntöön kuuluvien direktiivien ja asetusten vaatimukset.

Konedirektiivi	2006/42/EC EN ISO 12100:2010 EN 62841-1:2015/A11:2022 EN 62841-2-8:2016
EMC-direktiivi	2014/30/EU EN 61000-6-4:2007+A1:2011/EN IEC 61000-6-2:2019 EN 61000-4-2:2009/EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN 61000-4-8:2010
RoHS-direktiivi	2015/863/EU

Laitemeludirektiivi 2000/14/EY

Virkanimike	Senior Manager Environment & Quality Assurance Department
-------------	--

Valmistajan toimesta valittu ja MAX CO, LTD -yrityksessä toimiva henkilö vastaa tästä asiasta.

- Tämän käyttöohjeen sisältöä voidaan muuttaa ja parantaa ilman erillistä ilmoitusta.



MAX CO., LTD.

MAX EUROPE B.V.

Antennestraat 45,
1322 AH, Almere, The Netherlands
Phone: +31-36-546-9669
FAX: +31-36-536-3985
sales@max-europe.com
www.max-europe.com

250328-00/03

