
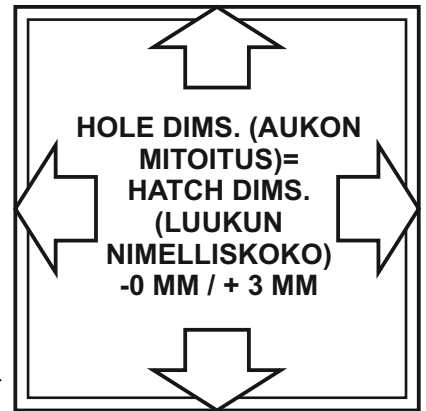


PALOLUUKUN ASENNUSOHJE

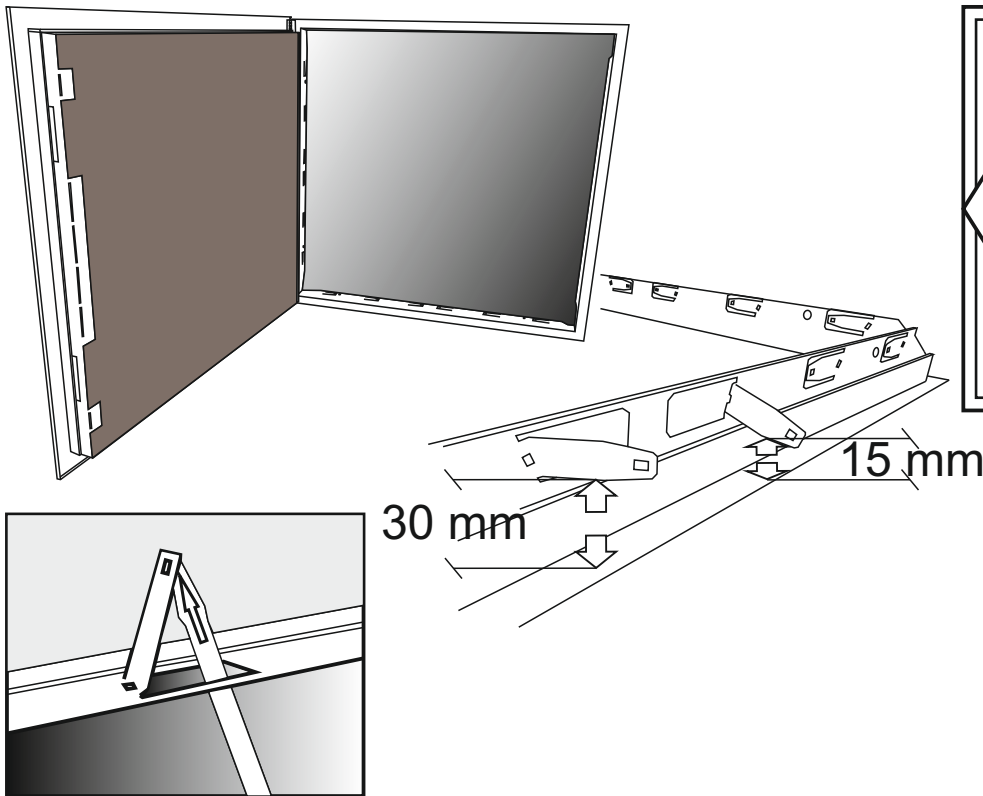

Asennusohje pikakiinnityksellä

1. Merkitse luukun paikka ja aukon reunat.
2. Leikkaa aukko tarkasti, huomio ristimitta.
3. Aseta luukku aukkoon auki asennossa.
Työnnä pikakiinnikkeet levyn taakse siten että luukun kehys asettuu tiukasti levyypintaa vasten.
Pikakiinnike kiristyy sitä enemmän mitä kauemmas sen kärki työnnetään kehyksestä pois päin. Varmista että kaikki kiinnikkeet on käännetty ja että kehys on tiukasti levyypintaa vasten.
4. Sulje kansi ja käännä salpalukot kiinni asentoon.

Luukun kansi pidettävä kiinni ja lukittuna.

Luukun asentamisessa muutoin kuin pikakiinnikkein, luukun kehyksessä olevista rei'istä (halk. 6,0 mm), käytettävä tarkoitukseen soveltuvia kiinnitystarvikkeita.

- esim. pelti- ja puurankaan ruuvein, (4,5*35 mm)
- harkkoseinään voi käyttää myös nautoja. (2,9*65 mm)

Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys valmistajaan.

Installation instruction rapid-fastening

1. Measure and mark the place for control hatch.
2. Cut the hole exactly, (observe cross-measure).
3. Open the hatch and place the frame of hatch to hole.
Bend the rapid-fasteners to behind of the gypsum board, make sure that the frame is tightly-fitted from the front.
Rapid-fastener gets tighter by bending away from the frame.
Make sure that all the rapid fasteners are tightened and that the frame is settled evenly and tightly against the gypsum board.
4. Close the door and lock the latches.

Control hatch must be kept closed and locked.

Optional fasteners must be appropriate for the surrounding materials and for the holes on frame diam.6,0 mm.

Examples

- stud frame, metallic or wooden - with screws (4,5*35 mm)
- lightweight or porous concrete - with nails (2,9*65 mm)

If any doubt contact the manufacturer.